


Бесплатное обновление карт C-MAP 4D через Интернет

Обновление осуществляется через единый сервис C-MAP Maps Manager (Web Store).

Зайти на Webstore можно разными способами. Прямая ссылка: store.c-map.com/en/Account/LogOn

С сайта www.C-MAP.com по следующим ссылкам: LIGHT MARINE > CHARTS FOR CHARTPLOTTERS > C-MAP 4D > MANAGE ONLINE (в меню с правой стороны)

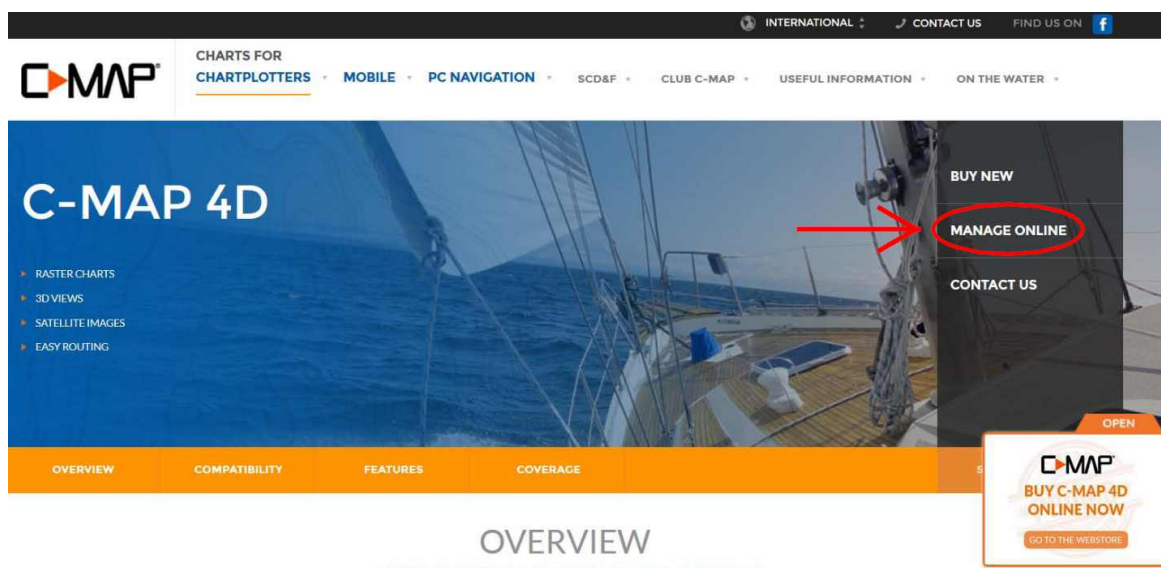

Из онлайн-каталога карт: (кнопка VIEW YOUR **COVERAGE** с главной страницы сайта lightmarine.c-map.com > SELECT YOUR TECHNOLOGY (выбрать формат карт) > GO TO THE COVERAGE AREA) store.c-map.com > LOGIN or REGISTER.

1. ШАГ: зарегистрироваться на Web Store

Ссылка Login or Register. Если у Вас уже есть Account на Web Store (покупали карты для мобильного приложения) – нажимайте Login и введите те же имя пользователя и пароль, которые вводили при первой регистрации. Если вы заходите в первый раз – нажимайте REGISTER.

The image shows the 'Create a New Account' registration form on the C-MAP website. The form is titled 'Create a New Account' and includes a 'facebook' sign-up button. The registration fields are: 'Country' (set to 'Russian Federation'), 'Email address' (set to 'ru-lightmarine@c-map.com'), 'Password', and 'Confirm Password'. There is a checkbox for 'I have read and agree to C-Map Terms and Licences' and a 'Register' button at the bottom. The form also includes a 'LOGIN or REGISTER' link and a 'Shopping Cart (0)' indicator at the top right.

Выберите страну, введите Ваш E-Mail, придумайте пароль, введите его еще раз для подтверждения. Поставьте галочку о Вашем согласии с условиями сервиса и нажмите кнопку "Register". Появится сообщение:

Your account has been successfully created. An e-mail has been sent to verify your identity and to provide you a link that will let you start

2. ШАГ: Подтверждение регистрации.

Проверьте Вашу почту. Вам должно придти сообщение от C-Map Web Store webstore@c-map.com с текстом:

Dear [Ваш адрес]

Thank you for registering to C-Map Web Store. To activate your account and verify your email address, please go to: [https://store.c-map.com/en/account/activation/?email=\[Ваш адрес\]&token=1ed52a302518df3bd68573122404ef43e9e865c8](https://store.c-map.com/en/account/activation/?email=[Ваш адрес]&token=1ed52a302518df3bd68573122404ef43e9e865c8)

Щелкните на ссылке в сообщении. В случае успешной регистрации откроется окно:

Your account has been successfully activated.

Credit Card

Some operations on this store are free of charge, some will be for payment. You may decide to insert the credit card now (and save your time later) or you may wait for the right moment just before the operation requiring the payment.

Your credit card details are securely stored inside our Credit Card Manager: Deutsche Bank, C-Map never stores any credit card information.

Do you want to attach credit card under your account?

[Yes](#) [Skip](#)

Здесь можно ввести данные Вашей банковской карты, для бесплатного обновления карт это не требуется. Нажмите [Skip](#) чтобы пропустить этот шаг. В открывшемся окне еще раз введите Ваш E-Mail и пароль и нажмите кнопку [\[Log on\]](#) .

Если Вы забыли пароль - нажмите на ссылку [Forgot password?](#) – письмо для восстановления пароля придет на адрес E-mail, который Вы указывали при регистрации.

3. ШАГ: Откроется главное меню Web Store:


Type	Map code	Description	Device name	Value Added Data	Technology	Update	Upgrade
------	----------	-------------	-------------	------------------	------------	--------	---------

Здесь имеются следующие разделы:

- Your Account: настройки Ваших персональных данных, здесь можно ввести или изменить контактные данные, пароль, привязать банковскую карту (для платных операций) и т.д.
- Your Maps: (Ваши карты) сведения о Ваших покупках и бесплатно загруженных картах
- Your Transactions: (Ваши транзакции) – история покупок.
- Your Devices: (Ваши устройства) – сведения о всех устройствах, зарегистрированных на Ваш аккаунт: картриджах 4D, планшетах iPad и Android, смартфонах, программаторах и т.д. Здесь можно задать имя, описание для устройств или удалить привязку устройства к Вашему аккаунту – [Unregister](#)
- Log Off: Выход.


4. ШАГ: Зарегистрировать Ваш картридж SD-card.

Вставьте картридж C-MAP 4D в карт-ридер Вашего компьютера и нажмите зеленую кнопку [Add SD Content]. После проверки картриджа откроется окно со сведениями об имеющихся картах:

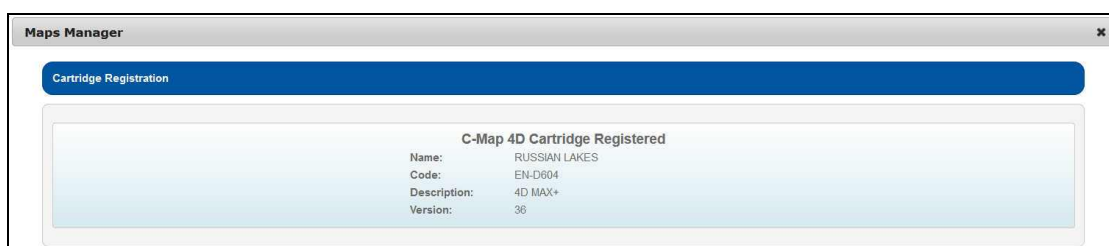

Version означает номер выпуска (релиза карт). Бесплатное обновление доступно в течении года (3 релиза) после приобретения картриджа, но не старше версии 35. Нажмите Close в правом нижнем углу окна.

Ваш картридж появится в меню YOUR DEVICES и YOUR MAPS.

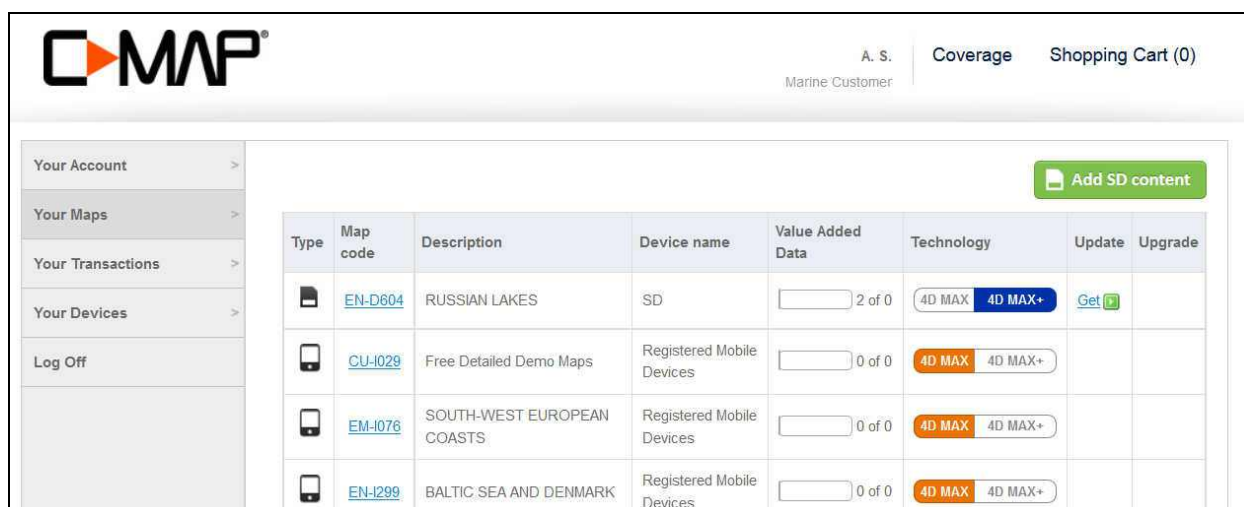

5. ШАГ: Заказ обновления


Для бесплатного обновления нажмите [Get](#). Стоимость обновления должна быть 0.00 рублей. Нажмите красную кнопку “Add to shopping cart” (Добавить в корзину).

EN-D604.36 RUSSIAN LAKES


Info Value Added Data Content **Update** Upgrade

Update info

Each time you purchase a new update or you made a first purchase starting with the version 35, you will get 1 year of free subscription to updates.




Available updates

Description	Size	Release day	Price:
Update	1.45 GB	28.07.2016	руб. 0.00 

[Add to shopping cart](#)

Available subscriptions

One Year Cartridge Update Subscription	11/23/2016	11/23/2017	
--	------------	------------	---

Кнопка изменится на сообщение “Item in shopping cart”. Нажимаем на ссылку [Shopping Cart \(1\)](#) в правом верхнем углу экрана, переходим в «Корзину»:

You may verify your selected title is compatible with your chart plotter [here](#).

Alert: It is necessary that you verify if your device has enough storage to host this map: 1.45 GB

EN-D604.36
RUSSIAN LAKES Discount: 100%
Price class: Wide

Type: 4D MAX+
Product type: Cartridge

Options:
Update: Update руб. 8,543.00 руб. 0.00 [remove](#)

You save руб. 8,543.00
Total руб. 0.00

All Taxes included

* - Required

Billing info

Country: Russian Federation

State/Region*

First Name*

Last Name*

Street*

City*

Zip*

Phone*

Payment Info

[Selling Entity: C-Map Italy s.r.l.](#)

Payment Info

Credit card

[Pay online](#)

Заполняем поля, отмеченные красной звездочкой и нажимаем [Pay online]. Появляется сообщение:



[Your Maps](#)

Нажимаем ссылку [Your Maps](#).

6. ШАГ: Загрузка обновления


В открывшемся меню Your Maps нажимаем "Apply to"



В открывшемся окне C-MAP MAPS MANAGER нажимаем Download 4D MAX или MAX+.



Загрузка может занять длительное время в зависимости от скорости доступа в Интернет:

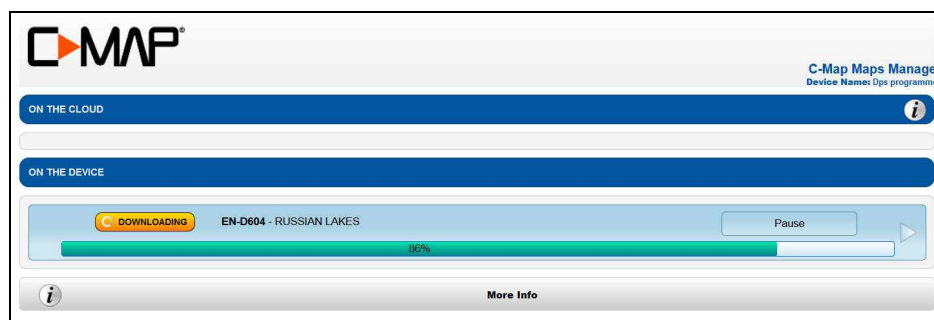


Загрузка завершена




7. ШАГ: Запись обновленного содержимого на карту

Нажимаем кнопку [Program SD], появляется новая кнопка [Program SD], также нажимаем ее, на запрос “Insert the SD card before start”, нажимаем [Continue].


Не вынимайте карту из картридера и не выключайте компьютер до завершения установки!

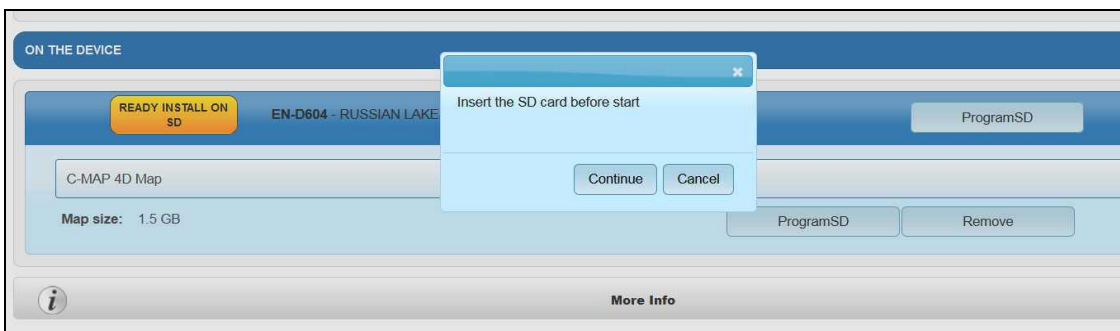

Идет запись на карту, затем установка:

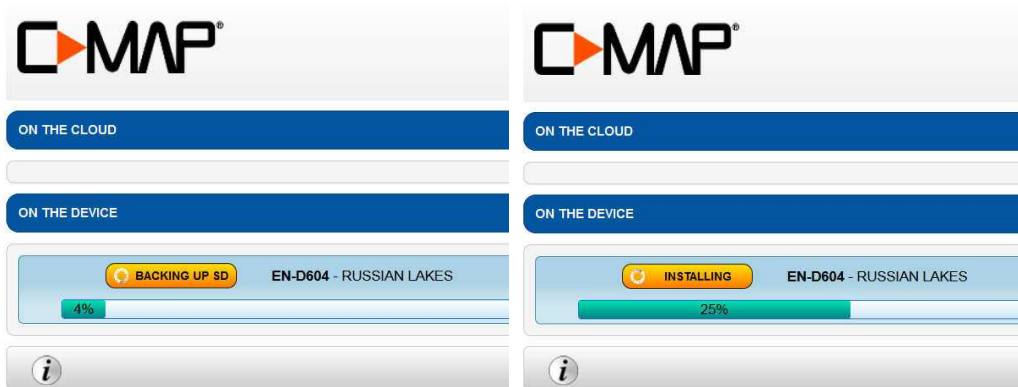


Установка завершена:

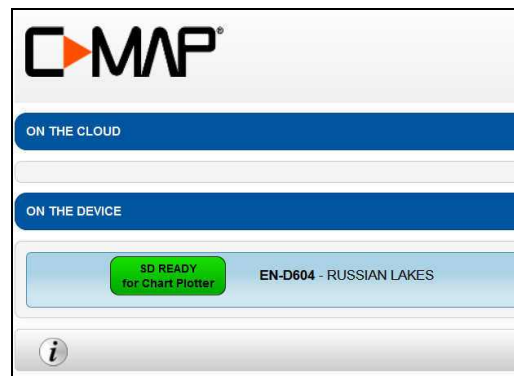

Нажимаем [Close] в правом нижнем углу окна.

Можно посмотреть информацию о записанной карте в меню Your Maps или Your devices.

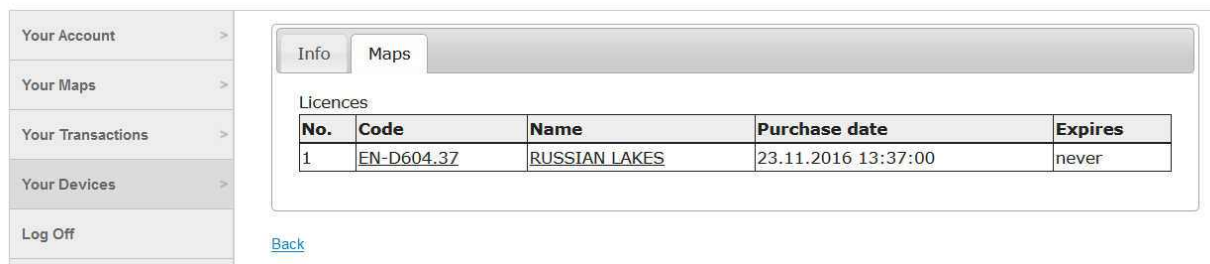

The screenshot shows a user account management interface. On the left is a vertical menu with options: 'Your Account', 'Your Maps', 'Your Transactions', 'Your Devices', and 'Log Off'. The main content area has two tabs, 'Info' and 'Maps', with 'Maps' selected. Below the tabs is a section titled 'Licences' containing a table with the following data:

No.	Code	Name	Purchase date	Expires
1	EN-D604.37	RUSSIAN LAKES	23.11.2016 13:37:00	never

Below the table is a blue link labeled 'Back'.

Обновление завершено. Можно извлекать карту из картридера.

В случае вопросов обращайтесь пожалуйста: ru-lightmarine@c-map.com